



hattrick

LIANO MASAJ KOLTUĐU KULLANIM KILAVUZU

Bu talimatları saklayınız.

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanım öncesinde bu ürünün doğru bir şekilde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen bu kullanımtalimatını dikkatlice okuyunuz. Bazı önemli güvenlik uyarılarına daha fazla dikkat ediniz ve daha sonra kullanmak üzere bu kitapçığı uygun şekilde muhafaza ediniz. Not: Şirketimiz herhangi bir şekilde önceden haber vermeksizin bu ürünün tasarımını ve açıklamasını değiştirme hakkında sahip bulunmaktadır. Lütfen bu ürünün gerçek rengine bakınız.

İçindekiler :

Güvenlik ve bakım

Parçaların ismi ve fonksiyonu

Fonksiyon & Etkinlik

Kullanım yöntemi

Ürün özellikleri

Güvenlik ve bakım

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARISI.

Çocukların, bu ürünün hareketli parçalarına dokunmalarına izin VERMEYİNİZ.

Lütfen bu ürüne uygun iyi bir şekilde topraklaması yapılmış güç kaynağı kullanınız.

Yaralanmalardan veya ürüne zarar gelmesinden kaçınmak için kullanım sonrasında veya temizlik öncesinde lütfen fişini çekiniz.

Lütfen bu ürünü bu kullanım kitapçığına göre kullanınız.

Tavsiye edilmeyen aksesuarları kullanmayınız.

Bu ürünü açık alanda kullanmayınız.

Kullanım öncesinde lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzunda listelenmeyen her türlü diğer kullanım yasaklanmıştır.

Her seferinde 20 dakikalık kullanım tavsiye edilmektedir.

Derisi kesik ya da hasarlı olması durumunda lütfen ürünü kullanmayınız.

Örtüsü ya da derisi hasarlı olması durumunda lütfen ürünü kullanmayınız.

Radyatör deliği örtülü ya da engellenmiş olması durumunda lütfen ürünü kullanmayınız.

Ürüne lütfen herhangi bir şey damlatmayınız.

Ürünü kullanırken lütfen uyumayınız.

İçkiliyken ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde lütfen ürünü kullanmayınız.

Yemek yedikten sonraki bir saat içinde lütfen ürünü kullanmayınız.

Yaralanmaları önlemek için lütfen masaj fonksiyonunu çok kuvvetli ayara getirmeyiniz.

2. Kullanım çevresi

Lütfen bu ürünü banyo gibi, yüksek sıcaklık ve nemin olduğu bir ortamda kullanmayınız.

Lütfen bu ürünü, ortam sıcaklığının ciddi bir biçimde değiştiği ortamlarda hemen kullanmayınız.

Lütfen bu ürünü ağır tozlu veya kostik ortamlarda kullanmayınız.

Lütfen bu ürünü yeterli alan ya da iyi havalandırma olmayan bir yerde kullanmayınız.

3. Bu ürünü kullanması uygun olmayan kişiler.

Kemik erimesinden muzdarip kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

Kalp hastalıklarından muzdarip ya da kalp cihazı gibi elektronik tıbbi ekipman taşıyan kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

Ateşten muzdarip kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

Hamile veya adet dönemindeki kadınların bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

Sakatlığı ya da cilt hastalıkları olan kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

14 yaşın altında çocukların veya denetim altında olmadan mental olarak dengesiz kişilerin bu ürünü kullanmalarına müsaade edilmemektedir.

Doktor tarafından kendisine istirahat etmesi söylenen ya da kendisini iyi hissetmeyen kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.

Vücutları ıslak olan kişilerin bu ürünü kullanmaları yasaktır.

Bu cihazın ısıtılış bir yüzeyi bulunmaktadır. Isıdan etkilenmeyen kişilerin bu cihazı kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir.

Güvenlik ve bakım

4. Güvenlik

Voltajın, bu ürünün özelliklerine uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Fişi çekmek için ıslak elinizi kullanmayınız.

Elektrik çarpmasını veya bu ürüne zarar gelmesini önlemek adına ürünün içine su kaçırmayınız.

Bu ürünün kablolarına zarar vermeyiniz ya da devresini değiştirmeyiniz.

Anahtar ve fiş gibi elektrikli parçaları temizlemek için ıslak bez kullanmayınız.

Kesilen elektriğin aniden gelmesi durumunda yaralanmadan kaçınmak için elektrik kesik olduğunda bu üründen uzak durunuz.

Anormal bir şekilde çalışması durumunda bu ürünün kullanımını durdurunuz, ve lütfen derhal yerek acentesine danışınız.

Kendiniz iyi hissetmediğinizde bu ürünün kullanımını durdurunuz, ve lütfen bir doktora başvurunuz.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kendilerine nezaret edilmedikçe ya da cihazın kullanımıyla ilgili olarak talimat verilmedikçe, (çocuklar dahil olmak üzere) yetersiz fiziki duyuşal ya da mental kapasiteye sahip ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerce kullanılmak

üzere tasarlanmamıştır.

Cihazla oynamalarının sağlanması için çocuklara nezaret edilmesi gerekmektedir.

Elektrik kablosunun hasarlı olması durumunda, bunun; bir tehlikeyi önlemek adına üretici, servis acentesi ya da buna benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.

5. Bakım

Bu ürünün bakımının, bunun için atanmış acentelerce yapılması gerekmektedir, kullanıcıların kendi başlarına cihazı sökmeleri ya da bakımını yapmaları yasaklanmıştır.

Kullandıktan sonra, lütfen elektriği kesmeyi unutmayınız.

Soketlerinin gevşek olması durumunda bu ürünü kullanmayınız.

Bu ürünün uzun süre kullanılmadan bırakılacak olması durumunda, lütfen kablolarını kıvrınız ve bu ürünü kuru ve toz içereyen bir ortamda muhafaza ediniz.

Bu ürün yüksek sıcaklar altında ya da ateşe yakın bir yerde muhafaza etmeyiniz ve uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalmasından kaçınınız.

Çıkarılabilir kablonun/elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, bunun; bir tehlikeyi önlemek adına üretici, servis acentesi ya da buna benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekmektedir

Bu ürünü lütfen kuru bezle temizleyiniz. Tiner, benzin ya da alkol kullanmayınız.

Bu ürünün mekanik parçaları özel olarak tasarlanıp yapılmış olup, özel olarak bakımyapılması gerekmemektedir.

Bu ürünü itmek için sivri eşya kullanmayınız.

Bu ürünü düz olmayan zeminde tekerlekleri üzerinde hareket ettirmeyiniz ya da çekmeyiniz, hareket ettirilmeden önce kaldırılması gerekmektedir.

Lütfen aralıklı olarak kullanınız; bu ürünü uzun süre boyunca devamlı olarak kullandırtmayınız.

6. Sıradan arızaların giderilmesi

Kullanım esnasında motor ses çıkarıyorsa bu doğal hareket sesidir.

Kontrol cihazı normal şekilde çalışmıyorsa, fiş ve prizini sağlam bir şekilde bağlı olup olmadıklarını kontrol ediniz ve anahtarın açık konumda olduğundan emin olunuz. Nominal çalışma süresi dolduğunda ürün uzun süre devamlı olarak çalıştırılırsa, sıcaklık koruyucusu ürünün otomatik olarak kapanmasını sağlayacaktır, bir saatlik dinlenmenin ardından ürün tekrar kullanılacaktır.

Parçaların ismi ve fonksiyonu

1. Yastık altlığı
2. Kontrol cihazı
3. Kolçak
4. minderler
5. Baldır desteği
6. ayak akupunktur masaj noktalarının tabanları
7. Arka altlık
8. Çay koyma yeri
9. arka kapak
10. Vantilatör
11. Kontrol cihazı desteği
12. mp3
13. Kasnak
14. Elektrik kablosu ve fişleri
15. Sigorta kutusu
16. Elektrik anahtarı
17. elektrik kablosu fişi .

Fonksiyon & Etkinlik

Fonksiyon:

Dikey olarak hareket edebilen, koltuk arkasında yukarı ve aşağı doğru hareket edebilen, dört tekerlekten hareketli sessiz masaj yapan ellerden oluşan bir sete sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Shiatsu, yoğurma, çarpma, vurma ve senkronize yoğurma & çarpma ve

titreştirmeden oluşan altı adet benzer masaj yöntemiyle programlanmıştır.

Tasarımına özel otomatik masaj fonksiyonu: rahatlama gevşeme sağlamlık dinlenme

Bu fonksiyon, 5 hız seviyesiyle vücudun üst kısmı için bütün, sabit ya da kısmi bir alandan oluşan üç seçenekli manuel masaj sunmaktadır.

Çarpma shiatsu & vurma masaj modlarında, bu iki masaj eli arasındaki genişlik, geniş, orta ve dar olmak üzere üç seviyede ayarlanabilmektedir. Sabit konumdayken, pozisyonu tam anlamıyla sabitlemek için mekanizma yukarı ve aşağı doğru ayarlanabilmektedir. Üç hava basıncı modu ve iki şiddet seçeneği ile 33 hava yastığıyla donatılmıştır.

Sırtta ve kalçalarda, güçlü, zayıf ve kapalı olma üzere üç seçenekli vibrasyon masaj fonksiyonu bulunmaktadır.

Müzik ve ses ayarlama fonksiyonu: önceki ve sonraki şarkı seçimi.

Eşzamanlı müzikli masaj fonksiyonu: sırt kısmın vibrasyon yoğunluğu ve masaj hızı, kalça vibrasyon yoğunluğu düşük frekanstayken müziğin yüksek frekanslı kısımda olması şeklinde iniş çıkıştan oluşmaktadır. Bu durumda ses kablolu kontrol cihazıyla ayarlanabilmektedir.

Otomatik kaldırma fonksiyonu: baldır desteği ve koltuk arkılığı elektrik tahrikli olarak kaldırılabilir ve sırasıyla ve eşzamanlı olarak yatırılabilir.

Arka destek ve baldır desteğinin mekanik el fonksiyonunun otomatik olarak eski haline gelmesi:

Aşağıya doğru meyil verilirken, bariyerle karşılaşmaya yönelik programlanmış baldır desteği ayırma fonksiyonu.

Manyetizma fonksiyonu: Hem baldır hem de ayak tabanı bölümünde 300 gaus'luk 8 adet mıknatıs bulunmaktadır.

Ayak tabanı ısıtma fonksiyonları

VFD kromatik ekran, MP3 çalar, kulaklıklar ve mini fincan tepsisiyle donatılmıştır.

Stil sahibi ve mükemmel bir şekle, lüks bir görünüme sahiptir rahat oturup yatarak masaj deneyimi sunar.

Etkinlikleri

Yorgunluğun giderilmesi

Kas yorgunluğunun giderilmesi için kan dolaşımının desteklenmesi

Gergin kasların gevşetilmesi

Sinir ağrılarının giderilmesi

Kas ağrılarının giderilmesi

Kullanım şekli

1. Bütün ünitenin elektriğini açık konuma getiriniz

Elektril anahtarının pozisyonu

Elektriğini açık konuma getirilme şekli.

2. Uzaktan kumandanın kullanım şekilleri

(1) Bütün ünitenin masajını Başlatınız/Durdurunuz.

1) Bütün ünitenin masajını başlatınız.

2) Bütün ünitenin masajını durdurunuz. Durduğunda VFD durma konumunu göstermekte olup tüm masaj fonksiyonları duracaktır; Bu arada tik sesleri duyulabilmekte olup mekanik eller, baldır desteği ve arkalık otomatik olarak sıfırlanacaktır.

(2) Masajı başlatınız

1) Masajı başlatmak için kırmızı düğmeye basınız ve masaj koltuğu otomatik olarak yatar pozisyona gelecektir.

2) Öncelikle üst gövde masaj noktalarını ve omuz pozisyonunu tespit ediniz. Makine, tespit tamamlanmasını hatırlatmak için işaretler gönderecektir. 5-10 saniye içinde omuz pozisyonunun ayarının yapılmaması durumunda, kullanıcı bu sefer otomatik olarak kendi ölçüsüne göre daha ufak bir aralık içinde omuz pozisyonunu ayarlayabilmektedir.

3) Omuz pozisyonunu ayarlayınız

OMZU AYARLAYINIZ

Uygun bir omuz pozisyonuna ulaşabilmesi için masaj topunun pozisyonunu yukarı doğru ayarlayınız.

Uygun bir omuz pozisyonuna ulaşabilmesi için masaj topunun pozisyonunu aşağı doğru ayarlayınız.

Uygun omuz pozisyonu

Çok yüksek

Uygun

Çok alçak


Omuz ayarı

(3) Kişiselleştirilmiş otomatik masaj:

Name	Buttons	Massage aim	Characteristic	State displayed
------	---------	-------------	----------------	-----------------

Adı	Düğmeler	Masaj yardımı	Özellik	Gösterilen durum
-----	----------	---------------	---------	------------------

Kişiselleştirilmiş ve otomatik masaj

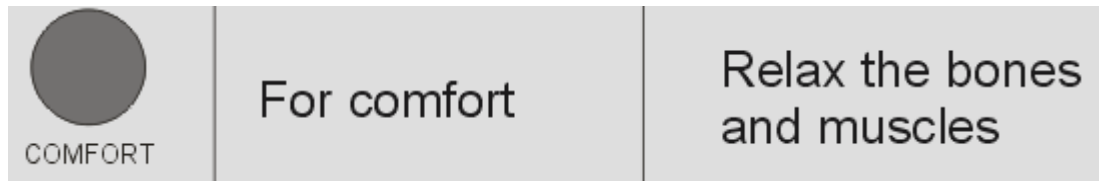


KONFOR

Konfor için

Kemikleri ve kasları rahatlatın

 EASE	For relaxation	Promote the blood circulation
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------------------------


RAHATLAT Rahatlatma için Kandı dolaşımını hızlandırın

 ACHE RELIEVING	For improving ache	Perform deep massage on the finger-pressed points to ease the ached body part
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------

AĞRI GİDERME

Ağrıların giderilmesi için

Ağrı duyulan vücut kısmını rahatlatmak için parmak basılan noktalara şiddetli masaj uygulayınız.

 FATIGUE RECOVER	For relieving fatigue	Recover from the fatigue and resume the vigor of body
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------

YORGUNLUK GİDERME


Yorgunluğun giderilmesi içindir

Yorgunluğunuzu giderin ve vücudunuzun enerjisini geri getirin

Name	Buttons	Massage aim	Characteristic	State displayed
------	---------	-------------	----------------	-----------------

Adı Düğmeler Masaj yardımı Özellik Gösterilem durum


Otomatik masaj

 FULL BODY	Massage in full range	Perform massage mainly on the whole upper body
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------

TAM VÜCUT

Tam masajdır


Masajı esas itibariyle tamamen üst vücuda uygulayınız

 NECK & SHOULDER	Massage of neck and shoulder	Perform massage mainly on neck and shoulder
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------

BOYUN & OMUZ

Boyun ve omuz masajı

Masajı esas itibariyle tamamen boyun ve omza uygulayınız.

BACK & WAIST 	Massage of back and waist	Perform massage mainly on back and waist
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------------------------

SIRT & BEL

Sırt ve bel masajı

Masajı esas itibariyle sırt ve bele uygulayınız.

Sabit terapi

Otomatik masaj modu altında sabit nokta masajını seçerken, belin en düşük pozisyonu temel olarak alınacaktır ve bu temelin üzerine 8 pozisyon otomatik masaj için ayrılacaktır. VFD otomatik modu sırasıyla şu şekilde gösterecektir (F4,F5,F6...F9,FA,FB). Otomatik masaj modundaki her türlü fonksiyon, sabit nokta masajı için olan YUKARI/AŞAĞI tuşunun kullanılmasıyla seçilebilmektedir.

(4)Manuel Masaj

Functions	Buttons	State of description and display	Adjustment of massage ball
-----------	---------	----------------------------------	----------------------------

Fonksiyonlar | Düğme Durumu açıklaması ve ekran | Masaj topu ayarlaması

Massage modes

Masaj modları

Finger Pressing  SHIATSU		Speed, width
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Parmak baskı Shiatsu |

Hız genişlik

Kneading  KNEAD		Speed
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------

Yoğurma

YOĞURUN | Hız

Patting  FLAP		Speed, width
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Pat pat şeklinde vurma

| Hız, Genişlik

Knocking  KNOCK		Speed, width
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Yumruklama YUMRUKLA |

Hız , Genişlik

Sırtın rahatlatılması

Sırt germe

Sabit noktalarda masaj

Ufak (local) bir alanda karşılıklı masaj

Üst vücutta karşılıklı masaj (tüm alan)

YUKARI Tuşu: masaj noktalarını tam olarak belirlemek adına sabit nokta masajı ve lokal masaj modlarında masaj mekanizmasını yukarı doğru hareket ettiriniz; Aşağı tuşu; masaj noktalarını tam olarak belirlemek adına sabit nokta masajı ve lokal masaj modlarında masaj mekanizmasını aşağı doğru hareket ettiriniz



Hız | Hız | Hız Seçilebilir 5 hız aralığı bulunmaktadır



Genişlik | genişlik | genişlik: Seçilebilir 3 genişlik aralığı bulunmaktadır


(5) Vibrasyon

Functions	Buttons	State of description and display
Fonksiyonlar	Düğmeler	durum tanımlaması ve ekran
Buttock Vibration	BUTTOCK VIBRATION	Buttocks vibration function button
Kalça vibrasyonu	Kalça vibrasyonu fonksiyon düğmesi	
Intensity	INTENSITY	Buttocks vibration strength options
Yoğunluk	Kalçalar	vibrasyon güç seçenekleri

(6) Pnömatik masaaj


Function	Buttons	Description	Characteristics
----------	---------	-------------	-----------------

Fonksiyon Düğmeler Açıklama Özellikler


Lower body		Turn on or off the function of pneumatic massage for the lower body	There are two selectable ranges of intensity
------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Alt vücut | alt | Alt gövde için Pnömatik masaj fonksiyonunu açınız ya da kapatınız


|
Seçilebilir iki yoğunluk aralığı bulunmaktadır.

Buttocks		Turn on or off the function of pneumatic massage for buttocks	There are two selectable ranges of intensity
----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------


Kalçalar | Kalçalar | Kalçalar için Pnömatik masaj fonksiyonunu açınız ya da kapatınız | Seçilebilir iki yoğunluk aralığı bulunmaktadır.

Feet		Turn on or off the function of pneumatic massage for feet	There are two selectable ranges of intensity
------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Ayaklar | ayak | ayaklar için Pnömatik masaj fonksiyonunu açınız ya da kapatınız | Seçilebilir iki yoğunluk aralığı bulunmaktadır.

Intensity of air Pressure		Turn on or off the intensity of pneumatic massage	Divided into two ranges: Strong and Weak
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------

Hava basıncı yoğunluğu | Yoğunluk | Pnömatik masaj yoğunluğunu açınız ya da kapayınız | İki aralığa ayrılmıştır; Güçlü ve zayıf

Calf stretching		By pressing down this button, the function of leg stretch will be enabled under the mode of pneumatic massage for lower body or feet.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baldır germe | baldır germe | Bu düğmeye basılmasıyla, alt vücut veya ayaklar için olan pnömatik masaj modu altında bacak germe fonksiyonu devre dışı olacaktır.

(7) Baldır desteği ve arkalık açılarının ayarlanması

Baldır kaldırma

Baldır desteğini kaldırma düğmesi: baldır desteğini kaldırmak için bu düğmeye basınız ve baldır desteğini kilitlemek için serbest bırakınız.

Baldır desteğini indirme düğmesi: baldır desteğini indirmek için bu düğmeye basınız ve baldır desteğini kilitlemek için serbest bırakınız.

Arkalık kaldırma

Arkalık kaldırma düğmesi: Arkalığı yavaşça kaldırmak için bu düğmeye basınız ve arkalığı kilitlemek için serbest bırakınız.

Arkalık indirme düğmesi: Arkalığı yavaşça indirmek için bu düğmeye basınız ve arkalığı kilitlemek için serbest bırakınız.

Yükselt, otur ve yat

Yükselt& otur düğmesi 1: arkalıđı yavaşça kaldırmak için bu düğmeye basınız, aynı zamanda baldır desteđi yavaşça inmektedir; her ikisini de kilitlemek için düğmeyi serbest bırakınız.

Sol

Yatma düğmesi 1: arkalıđı yavaşça indirmek için bu düğmeye basınız, aynı zamanda baldır desteđi yavaşça inmektedir; her ikisini de kilitlemek için düğmeyi serbest bırakınız.

Sađ

Yükselt &otur düğmesi 2: arkalıđı yavaşça kaldırmak için bu düğmeye basınız, aynı zamanda baldır desteđi yavaşça inmektedir; her ikisini de kilitlemek için her hangi bir diđer düğmeye (yatma düğmesi 2 hariç)basınız.

Yatma düğmesi 2: arkalıđı yavaşça indirmek için bu düğmeye basınız, aynı zamanda baldır desteđi yavaşça inmektedir; her ikisini de kilitlemek için her hangi bir diđer düğmeye (Yükselt & otur düğmesi 2 hariç)basınız.

3. Masajı bitirmek için elektriđin kesilmesi

(1) Tüm masaj fonksiyonları, masaj işlemi esnasında kırmızı anahtar düğmesine basılmasıyla duracak olup arkalık ve baldır desteđi otomatik olarak sıfırlanacaktır; ya da süresi ayarlanan masaj tamamlandıđında tüm masaj fonksiyonu duracaktır ancak arkalık ve bacak desteđi sıfırlanmamaktadır.

(2) Tüm ünitenin elektriđinin kesilmesi.

Elektriđin kesilmesi pozisyonu

Elektriđin kesilmesi yöntemi

2. yastıklama ve arka minder montajı ile yastıđın boyun& omuz yođurmasını azaltabilen minderi kullanan masaj işlemi, yastıklı minder kullanıp kullanmama talebinize göre tespit edilebilmektedir (yastıklı minderin kullanılması tavsiye edilmektedir).

5. Kontrol cihazı ve tabla tepsisi hakkında talimat ve bunların kullanımı

(1) Kontrol cihazını, masaj koltuđu üzerindeki rafa yerleřtiriniz. (2) Kontrol cihazı bařtan ayađa dođru 180 derece dönebilmektedir.(3) 360 derece control edilmekte ve dönmektedir.

6. Baldır dayanađı sonsuz uzamakta veya serbestçe dönmektedir.

Sonsuz uzamalı ayar fonksiyonunu kullanan, serbestçe dönen ayak desteđini kullanarak farklı

boylar için uygun olan baldır dayanađı, ayak üzerine her açıdan

İleri sürüş

Baldır dayanađı sonsuz uzaması

Baldır dayanađı serbest dönüşü

Dönme

7.Koltuk nasıl hareket ettirilir

Mobilya tekeri üzerine doğru koltuk ağırlık merkeziyle birlikte uygun bir açıyla koltuđu arkaya doğru döndürmeden önce kabloların önünüzde olmadığından emin olunuz. Sonrasında istediđiniz şekilde koltuđu ileri ya da geri doğru çekiniz.

Ürün özellikleri

Model : A30

Adı : Masaj Koltuđu

Mlazeme tanıtımı: PVC, PA, Çelik parçalar ve elektrikli & elektronik parçalar

MALZEME PU DERİ KUMAŞ AHŞAP

ÜRÜNÜMÜZÜ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, İYİ GÜNLERDE
KULLANMANIZI DİLERİZ.

Satın almış olduğunuz ürünümüz SPOR DÜNYASI garantisindedir. Kurulum ya da servisle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda 0850 495 52 12 numaralı teknik servis hattımızı arayabilirsiniz.

Genel teknik servis hattımızı arayıp kaydınızı bıraktıktan sonra size en yakın teknik servisimiz yönlendirilecektir. Yaygın teknik servis ağımla sizlere en kısa sürede ulaşarak, en iyi satış sonrası hizmeti sağlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Genel teknik servis uygulamasındaki amaç genel merkezimizin müşteri memnuniyetini takip edebilmesi ve sizlere daha iyi hizmet ulaştırabilmesini sağlamaktır. Böylelikle genel merkez her montaj yada arıza giderimi hakkında anında bilgi sahibi olmaktadır. Ayrıca teknik servislerimizin genel merkez tarafından yönlendirilmesi olası aksaklıkların önüne geçmektedir.

Tüm görüş, istek, ve şikayetlerinizi info@spordunyasi.com.tr 'ye email atmanızı rica ediyoruz. Çünkü Spor Dünyası ailesi için siz tüketicilerimizin değerli düşünceleriniz bizler için önemlidir.